

Operación del calentador de agua

⚠ ADVERTENCIA

Siga las instrucciones a continuación para evitar condiciones de operación inseguras que pudieran causar daños a la propiedad, lesiones graves o muertes.


- Asegúrese de que el calentador se llene con agua antes de encenderlo.
- En caso de sobrecalentamiento o que el suministro de gas no se apague, apague el suministro de gas al calentador de agua con la válvula de gas manual.
- Si alguna parte del calentador se ha sumergido en agua, no utilice el aparato y llame inmediatamente a un técnico de servicio calificado. El calentador de agua debe reemplazarse.

Cuando se encienda por primera vez debe completar el asistente de arranque. La temperatura aparecerá en la pantalla del panel delantero después del encendido.



Encendido o apagado del calentador de agua

Presione el botón de encendido (⏻) para encender o apagar el calentador.

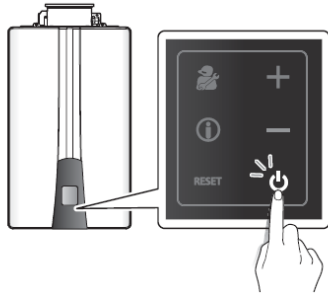

Ajuste de temperatura del agua

⚠ ADVERTENCIA


Antes de ajustar la temperatura del agua, lea detenidamente "Para prevenir quemaduras:" en la página 4. El agua sobre 120 °F (49 °C) puede causar escaldaduras instantáneas, quemaduras graves o muertes.

El ajuste predeterminado del calentador de agua es de 120 °F (49 °C). Para ajustar la temperatura del agua:

1. Asegúrese de que todos los grifos de agua caliente estén cerrados y de que el circulador interno y las bombas de circulación externas, de existir, estén apagados.

Nota Si hay un grifo de agua caliente abierto, solo puede ajustar la temperatura entre 97 y 110 °F (36 y 43 °C).

2. Presione el botón hacia arriba (▲) o abajo (▼) hasta que aparezca la temperatura deseada en pantalla. Puede ajustar la temperatura mientras la pantalla parpadea. El ajuste de temperatura se almacena cuando deja de parpadear.

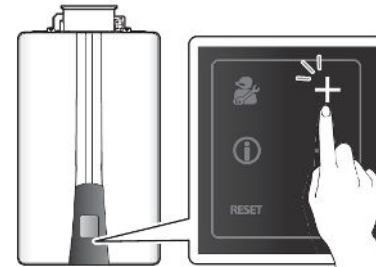

Nota El calentador de agua conservará sus ajustes durante un corte de energía.

Puede ajustar la temperatura en incrementos de 1 grado como se muestra a continuación, según el rango de temperatura:

Rango de temperatura	Ajuste de temperatura del agua
97 °F - 120 °F (modo Fahrenheit)	Incrementos de 1 °F o 0.5 °C
36 °C - 50 °C (modo Celsius)	
120 °F - 140 °F (modo Fahrenheit)	Incrementos de 1 °F o 0.5 °C
50 °C - 60 °C (modo Celsius)	

El calentador no suministrará agua caliente instantáneamente a través del grifo si no se ha instalado una tubería de recirculación desde el artefacto más lejano hasta el calentador. En modelos "AZ", la unidad debe ajustarse en modo de "recirculación externa".


Uso del modo comercial

Para usar agua sobre 140 °F (60 °C) (hasta 185 °F (85 °C)), puede emplear el modo comercial.

- Nota**
- Los detalles para activar este modo se incluyen en el Manual de instalación.
 - Cuando se utiliza este modo, se aplica la garantía comercial. Consulte los detalles en la Garantía.

Restablecimiento del calentador de agua

Si aparece un mensaje de error, puede restablecer el calentador para tratar de resolver el problema. Presione el botón hacia atrás (⏮) para restablecer el calentador de agua.

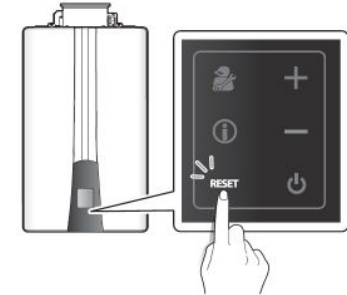

Si el problema no se resuelve con el restablecimiento, consulte "5. Resolución de fallas" en la página 16 o comuníquese con el Respaldo Técnico:

(MX) 800-099-0275 opción #2

(LATAM) +1 949 420-0420 opción #2.